


■セット内容


部 品 名	数 量
照明板（長）	2
照明板（短）	2
アルミ箔	1
室内灯ユニット（高）	3
室内灯ユニット（低）	1
集電シュー（高）	8
集電シュー（低）	2
基板カバー（高）	1
カラーフィルター	6

室内灯ユニット・集電シューの区別は
下図を参照していただきご確認ください。

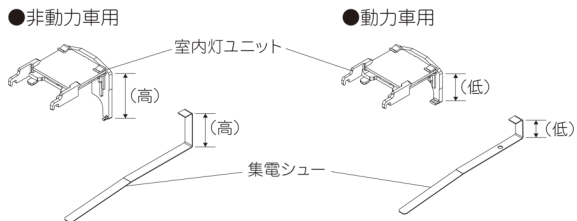

■基板カバーの交換・カラーフィルターの取り付け方法


- ①装着済みの基板カバーの基板保持部を外側に広げるようにして室内灯ユニットから基板をはずします。
- ②カラーフィルターを取り付ける場合、下図のように基板カバーにセットします。

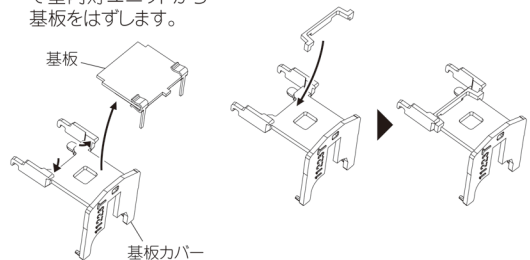

- ③逆の手順で基板と基板カバーを組み合わせて完了です。


- 照明板（短）を使用する車両
キハ85・キロ85

上記以外の車両には照明板（長）を使用します。照明板（長）・（短）の区別は下図を参照していただきご確認ください。

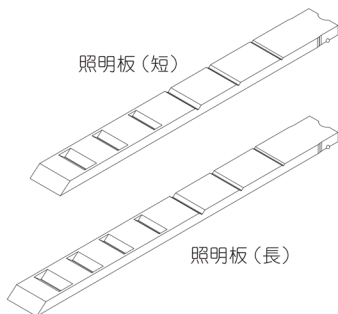

■アルミ箔の貼り付け

- ①照明板の突起を室内灯ユニットのフックにはめて照明板と室内灯ユニットを組み合わせます。
- ②光の照射を均一にするため、付属のアルミ箔を9ミリの長さにカットして照明板と室内灯ユニットが組み合わさった下面（下図の位置）に貼ります。

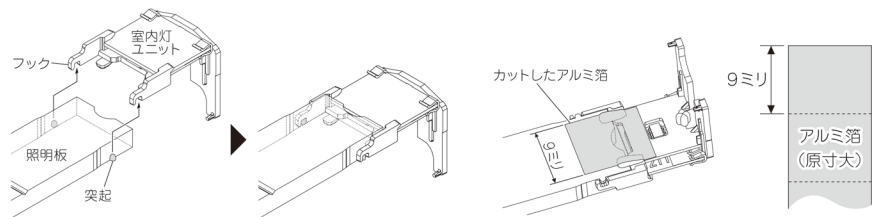


■車両への取り付け方法

ボディの台車付近を広げるようにして床板を浮かせ、ボディと床板を止めているツメをはずして床板とボディを分解します。

●非動力車


- ①集電シュー（高）を差し込み★部分をAの位置に引っ掛けるようにして乗せます。
- ②室内灯ユニット（高）と照明板を床下に取り付けます。

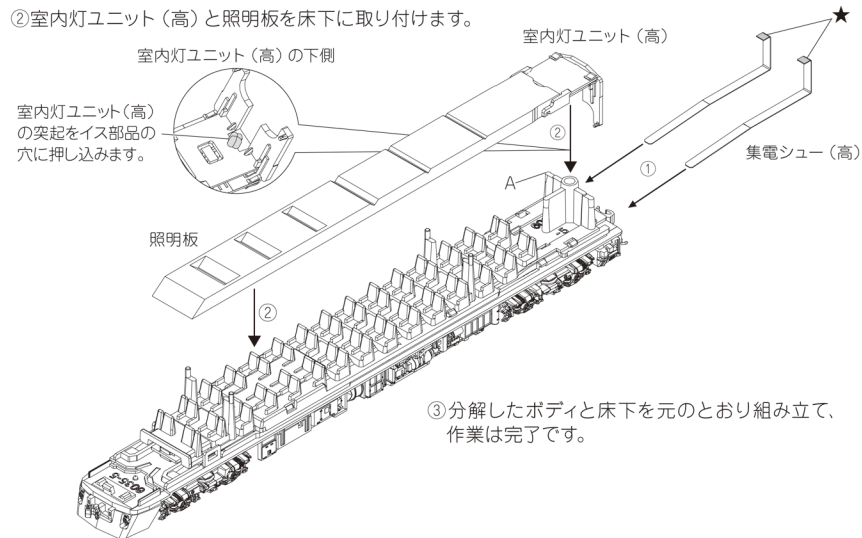

- ③分解したボディと床下を元のとおり組み立て、作業は完了です。

●動力車

- ①Bのツメを両側ともはずします。
- ②集電シュー（低）を差し込み★部分をAの位置に引っ掛けるようにして乗せます。
- ③室内灯ユニット（低）と照明板を床下に取り付けます。
- ④Bのツメに床板をはめて、元どおりにします。
- ⑤分解したボディと床下を元のとおり組み立て、作業は完了です。

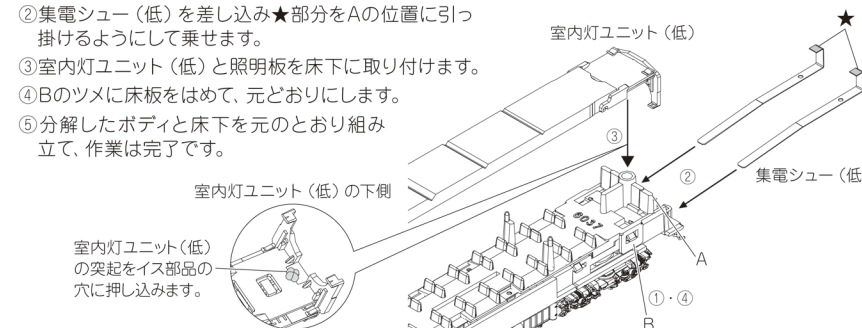

●室内灯セット標準消費電流 DC(直流)12V時:0.015A (1両分)

●長編成で使用する場合は消費電流が増加しますので、トラブル防止のため出力の大きな電源のご使用をお勧めします。



株式会社 関水金属

〒161-0031 東京都新宿区西落合 1-30-15

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 Tel.03-3954-2503 製品についてのお問い合わせはお買い求めの販売店へご相談ください。